



Technische Spezifikationen & Garantie
myPOS Europe Ltd.

myPOS Mini Ice | DE

INHALT

Unterstützte Verbindungen	2
Zertifikationen & EMV	2
D220 Spezifikationen.....	3
Sicherheitshinweise.....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Sicherheitshinweise zum Akku	5
Wartung.....	6
Los geht's.....	6
Überblick	6
Tastatur– Touch-Tasten.....	6
Tastatur	7
Aufladen	7
Garantie und Rückgabepolitik	7

Unterstützte Verbindungen

Ihr neues myPOS Mini Ice-Gerät (kurz D220) erfordert eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Die Internetverbindung kann über Bluetooth, Wi-Fi und SIM-Karte hergestellt werden. Verbinden Sie Ihr myPOS ganz einfach über Ihr Mobiltelefon (über Bluetooth), einen kabellosen Router oder eine SIM-Kartenverbindung mit dem Internet. Für weitere Informationen über die Herstellung einer Verbindung, konsultieren Sie bitte unsere Schnellanleitung verfügbar auf <https://mypos.eu/en/devices/mini-ice>.

Unten sind die unterstützten Verbindungstypen aufgelistet:



- **Bluetooth** - Um diesen Verbindungstyp zu nutzen, müssen Sie die **myPOS Bluetooth Service App** herunterladen und auf Ihrem Mobiltelefon, auf dem Android 4.2 oder neuer läuft, installieren. Alles was Sie tun müssen, ist, die App laufen zu haben, Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät zu aktivieren und die Bluetooth-Verbindungsoption in den D220 Einstellungen auszuwählen



Sie können den QR-Code links mit Ihrem Smartphone scannen und werden dann zur Download-Seite der myPOS Bluetooth Service App für Ihr Betriebssystem weitergeleitet.

- **Wi-Fi** – Sie können Ihr Gerät unter Verwendung eines persönlichen Hotspots oder eines Wi-Fi-Routers verbinden. Die unterstützten Verschlüsselungsmethoden für Wi-Fi-Netzwerke sind WPA und WPA2.
- **SIM-Karte** - Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer SIM-Karte eine mobile Datenverbindung aktiviert ist

Zertifikationen & EMV



EG Konformitätserklärung: Der Hersteller PAX Technology Limited, China, erklärt, dass dieses Produkt mit den essenziellen und anderen Erfordernissen der EG-Richtlinie R&TTE 1999/5/CE und verwandter EG-Richtlinien konform ist und dementsprechend das CE-Kennzeichen trägt.

D220 Spezifikationen

Prozessor

Cortex A9

OS

Prolin

Speicher

Flash 512MB+DDR 512MB

Bildschirm

4" TFT, 480 x 800 pixels

Peripherie-Anschlüsse

1Micro USB

Tastatur

Enter, Cancel, Clear (Touch-Button Eingabe)

0~9 (Taste Virtuell)

Audio

Lautsprecher

Magnetischer Kartenleser

Track 1 / 2 / 3, Bidirektional

Smart Card Leser

EMV4.3 L1 & L2 certified

Kontaktloser Kartenleser

ISO 14443 type A / B / Mifare

SAM

1 Micro SAM Slot

SIM

1 Micro SIM Slot

Sicherheit

PCI-PED 4.x, SRED; 3DES, RSA

Kommunikation

4G / 3G / Bluetooth + WiFi

Umgebung

0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)

Betriebstemperatur

-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)

Lagertemperatur

10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Batterie

Li-ion Batterie 3050mAh

Eingang: 110~240V AC, 50/60Hz

Ausgang: 5V DC, 2A

Gewicht und Abmessungen

Länge: 136.5mm

Breite: 70mm

Höhe: 17.4mm

Gewicht

182g mit Batterie

Accessories

Wireless Ladebasis (optional)

Zertifikationen

PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2

EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2

Visa payWave; MasterCard Contactless; AMEX

Expresspay; Discover D-PAS

JCB J/Speedy; MasterCard TQM

Visa Ready; MasterCard MP

Hersteller: PAX Technology Limited

Adresse: Raum 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Es besteht ein Explosions-, Brand- und Geräteschadensrisiko, wenn andere Netzteile benutzt werden.
- Setzen Sie Ihr Gerät niemals hohen Temperaturen aus. Es besteht ein Explosions- und Brandrisiko.
- Schalten Sie das Gerät bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Gerüchen oder Geräuschen unverzüglich aus. Wenn Sie das Gerät unter solchen Umständen weiter benutzen, besteht ein Brand- und Elektroschockrisiko. Wurde das Gerät von qualifiziertem Personal repariert?
- Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz oder anderen Fremdmaterial in das Gerät. Das Eindringen von Fremdgegenständen könnte zu Feuer oder einem Schock führen.
- Betreiben Sie Ihr D220-Terminal nur mit dem mitgelieferten Zubehör. Die Benutzung von anderem Zubehör wird zu Fehlfunktionen führen.
- Setzen Sie die Einheit keinen extremen Witterungsbedingungen wie Regen, Hagel, starkem Sonnenlicht oder Schnee aus. Im Schadensfall muss die Einheit von Kundendienst nach möglichen Mängeln untersucht werden.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen im Gehäuse oder die Kartensteckplätze, welche nicht zum spezifizierten Zweck bestimmt sind. Dies wird das Gehäuse oder die Kartenleser beschädigen.
- Bitte lagern Sie das D220-Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Verschlucken von kleinen Teilen zu verhindern, was Verletzungen bei Kindern und anderen oder Schaden am Gerät selbst zur Folge haben kann.
- Das Terminal enthält keine Teile, welche vom Benutzer gewartet werden müssen, und darf daher nicht geöffnet werden. Wenn es geöffnet wird, erlischt die Garantie.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen oder schütteln Sie es nicht. Grobe Handhabung kann die internen Schaltkreise und die Feinmechanik zerstören.
- Das D220-Gerät ist mit einem Wi-Fi-Interface für kabellose Kommunikation ausgestattet. Benutzen Sie das Gerät niemals in Umgebungen, wo es Interferenzen verursachen könnte (Flugzeuge, Krankenhäuser, etc.)

Sicherheitshinweise zum Akku

- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Batterie.
- Setzen Sie die Batterie keiner extremen Hitze aus.
- Schließen Sie niemals irgendwelche Kontakte kurz, da Explosionsgefahr besteht.
- Die Ladetemperatur beträgt 0-40° C.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Nicht unter -20° C oder über 70° C lagern.
- Üben Sie keinen Druck auf die Batterie aus.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und durchstechen oder beschädigen Sie sie nicht.


Wartung

- Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Spülmittel, um das Gerät zu reinigen.
- Benutzen Sie keine Druckluft, um die Einheit oder ihre Komponenten zu reinigen oder zu entstauben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Oberfläche des Touch-Screens nicht verkratzen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Ladekontakte sauber halten.

Los geht's

Überblick

1. AN/AUS Taste
2. Magnetstreifen-Kartenleser
3. USB-Slot für das Ladekabel
4. Chip-Kartenleser
5. Bildschirm und Touch-screen
6. NFC-Leser

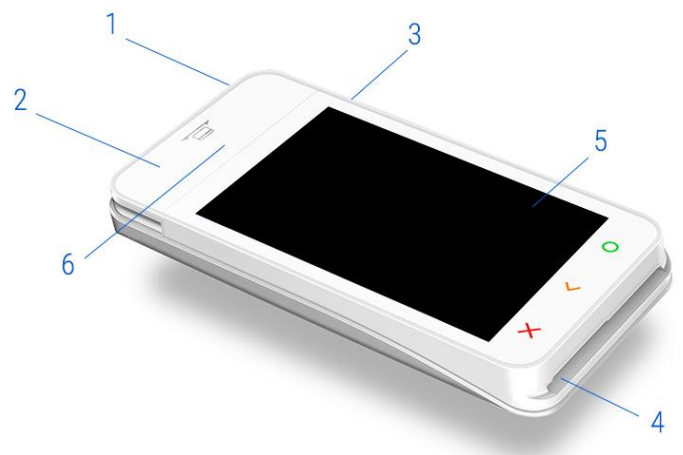

Tastatur– Touch-Tasten

Die Hauptfunktionstasten, um durch Ihr D220-Gerät zu navigieren, sind:

- | | |
|----------------------|---|
| MENU | Öffnet den Menü-Bildschirm zur Auswahl eines Transaktionstyps |
| EINSTELLUNGEN | Öffnet den Einstellungen-Bildschirm |
| X | Bricht den Vorgang ab und geht zurück zum vorherigen Bildschirm |
| O | Bestätigt die Eingabe und geht zum nächsten Bildschirm |
| < | Löscht die Eingabe |

Tastatur

Enter, Cancel, Clear (Touch-Button Eingabe)

0~9 (Taste Virtuell)

Aufladen

Das Terminal zeigt den Batterie-Ladestatus mit mehreren Balken an. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Energieverbrauch der Batterie beeinflussen können, zum Beispiel:

- Zeitraum, in dem das Ladegerät nicht angeschlossen ist
- Zeit, bevor der Sleep-Modus aktiviert wird
- Zeit zwischen Transaktionen

Bitte überprüfen Sie den Batterie-Status bevor Sie irgendeine Aktion auf dem Terminal initiieren. Sollte es „sehr gering“ (keine Balken) oder „Kein Strom“ anzeigen, sollten Sie die Batterie aufladen.

Wenn Sie Ihr D220-Gerät das erste Mal anschalten, müssten Sie es aufladen. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse (Punkt 03).



Vorsicht: Die wiederaufladbare Batterie muss ersetzt werden, wenn sie für zwei Jahre benutzt wurde. Wenn die wiederaufladbare Batterie nicht in der ursprünglichen Form oder überhitzt ist, ersetzen Sie sie bitte mit einer neuen Batterie.

Benutzen Sie keine anderen externen Kabel als die spezifizierten und/oder mitgelieferten. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig geleitet ist, um Schäden oder versehentlichen Kontakt zu vermeiden. Dieses Gerät ist für die Nutzung mit einer externen Stromversorgung mit Niedrigspannung gedacht.

Garantie und Rückgabepolitik

Wichtig: Das Produkt, einschließlich des D220-Geräts und der myPOS Business Card („das Produkt“) ist nicht vom Verbraucherrecht abgedeckt, einschließlich EG-Richtlinien zum Verbraucherschutz und Richtlinien zum Fernabsatz. Dieses Produkt ist nicht für Verbraucher bestimmt, d.h. jede natürliche Person, welche für Zwecke handelt, die außerhalb ihres Gewerbes, Geschäfts, Handwerks oder Berufs liegen. Dieses Produkt repräsentiert Finanzdienstleistungen und ist ausschließlich dafür bestimmt, Zahlungen für Waren und Dienstleistungen anzunehmen, welche von juristischen Personen mit legaler Geschäftstätigkeit angeboten werden, die als Fachmann, Einzelunternehmer, Kaufmann, Händler oder Selbstständiger handeln oder anderweitig Waren und Dienstleistungen anbieten.

Ersatz eines defekten myPOS-Pakets

- Der Kunde darf das POS-Terminal nicht öffnen und versuchen, den Defekt selbst zu reparieren. Dies wird als ein vom Kunden verursachter Defekt erachtet und der Service-Provider ist hierfür nicht im Sinne der Rückgabepolitik haftbar.

- Der Kunde kann das volle myPOS-Paket, einschließlich D220-Gerät und myPOS Business Card, innerhalb einer Frist eines Jahres nach Erhalt des myPOS-Pakets durch den Kunden unter den in der Rückgabepolitik (verfügbar auf www.mypos.com aufgeführten aufschiebenden Bedingungen zurückgeben.
- Einige Händler bieten möglicherweise Kundendienst nach dem Verkauf und können das defekte D220-Gerät eventuell zurücknehmen. Bitte kontaktieren Sie zuerst Ihren Händler oder Agenten und informieren Sie sich über Kundendienst nach dem Verkauf. Falls dieser nicht besteht, verfahren Sie bitte wie in der Rückgabepolitik beschrieben.
- Die Garantie deckt keine Kabel, Zubehör, Stecker, Netzteile oder andere Artikel als die D220-Geräte und die myPOS Business Card im myPOS-Paket ab.

Bitte lesen Sie den gesamten Text der Rückgabepolitik verfügbar auf www.mypos.com, bevor Sie sich bei dem Dienst registrieren und das myPOS-Paket aktivieren.

Wichtig: Entsorgung



Es ist Ihnen nicht erlaubt, das D220 c-Gerät, einschließlich der Batterien, Kabel und anderer Komponenten, im allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Wenn Ihr D220 nicht funktioniert, müssen Sie es unter Beachtung der Rückgabepolitik verfügbar auf www.mypos.com zur Reparatur einschicken.

Für weitere Informationen

Für eine vollständige Liste der verfügbaren Dokumentation, besuchen Sie bitte:
<https://mypos.eu/en/devices/mini-ice>