



Spécification technique et garantie
myPOS Europe Ltd.

myPOS Mini Ice | FR

CONTENUS

Connexions prises en charge	2
Certifications et EMV	3
Spécification D220	4
Consignes de sécurité	5
Renseignements généraux sur la sécurité	5
Consignes de sécurité pour la batterie	5
Maintenance	6
C'est parti	6
Aperçu	6
Touches tactiles du clavier	6
Clavier	7
Chargement en cours	7
Garantie et politique de retour	7

Connexions prises en charge

Votre nouveau myPOS Mini (D220 pour faire court) a besoin d'une connexion internet pour fonctionner correctement. La connexion Internet peut être établie par l'intermédiaire de Bluetooth, Wi-Fi et carte SIM. Il vous suffit de connecter votre myPOS à Internet en utilisant votre téléphone mobile (via Bluetooth ou un hotspot personnel), un routeur sans fil ou une connexion par carte SIM. Pour de plus amples informations sur la façon d'établir une connexion, veuillez-vous référer à notre « Guide d'utilisation rapide », disponible sur <https://mypos.eu/en/devices/mini-ice>.

Vous trouverez ci-dessous les types de connexion pris en charge :



- **Bluetooth** - Pour utiliser ce type de connexion, vous devrez télécharger et installer gratuitement l'**application myPOS Bluetooth Service** sur votre téléphone mobile qui fonctionne grâce à Android 4.2 ou une version ultérieure. Il vous suffit de lancer l'application, d'activer le Bluetooth sur votre appareil mobile et de choisir l'option de connectivité Bluetooth de vos paramètres D220



Vous pouvez scanner le code QR sur la gauche à l'aide de votre téléphone intelligent et vous serez redirigé vers la page de téléchargement de l'application myPOS Bluetooth Service pour votre système d'exploitation mobile.

- **Wifi** - Vous pouvez connecter votre appareil en utilisant un Hotspot personnel ou un routeur Wi-Fi. Les méthodes de chiffrement prises en charge pour les réseaux Wi-Fi sont WPA et WPA2.
- **Carte SIM** - Assurez-vous que le service de connexion de données de votre carte SIM est activé

Certifications et EMV



Déclaration de conformité CE : le fabricant PAX Technology Limited, en Chine, déclare que ce produit est compatible avec les exigences essentielles et les autres directives CE R & TTE 1999/5 / CE et les directives CE correspondantes et porte la marque CE, à cet effet une copie de la déclaration de conformité CE est disponible sur www.mypos.com.

Spécification D220

Processeur

Cortex A9

OS

Prolin

Mémoire

Flash 512MB+DDR 512MB

Afficher

4" TFT, 480 x 800 pixels

Ports périphériques

1Micro USB

Pavé numérique

Enter, Cancel, Clear (Touche tactile)

0~9 (Touche Virtuelle)

Audio

Haut-parleur

Lecteur de carte magnétique

Piste 1 /2 /3, bi-directionnelle

Lecteur de carte à puce

EMV4.3 L1 et L2 certifiés

Lecteur de carte sans contact

ISO 14443 type A / B / Mifare

SAM

1 Micro SAM Slot

SIM

1 Micro SIM Slot

Sécurité

PCI-PED 4.x, SRED

3DES, RSA

Communication

4G / 3G / Bluetooth + WiFi

Environnemental

Température de fonctionnement 0 ° C à 50 ° C
(32 ° F à 122 ° F)

Température de stockage de -20 ° C à 70 ° C (-4
° F à 158 ° F)

10 % à 93 % d'humidité relative, sans
condensation

Batterie

Batterie Li-ion 3050mAh

Entrée : 110~240V AC, 50/60Hz

Sortie : 5V DC, 2A

Poids et dimensions

Longueur : 136.5mm

Largeur : 70mm

Hauteur : 17.4mm

Poids

182 g avec la batterie

Accessories

Base de recharge sans fil (optionnel)

Certifications

PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2

EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2

Visa payWave; MasterCard Contactless

AMEX Expresspay; Discover D-PAS

JCB J/Speedy; MasterCard TQM

Visa Ready; MasterCard MP

Fabricant : PAX Technology Limited

Adresse : Room 2416, 24/F ; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Consignes de sécurité

Renseignements généraux sur la sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Si d'autres adaptateurs sont utilisés, il y a un risque d'explosion et d'incendie et d'endommagement de l'appareil.
- Ne jamais exposer votre appareil à des températures extrêmes. Cela pourrait entraîner une explosion.
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il commence à émettre de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels. Si vous continuez à utiliser l'appareil dans de telles circonstances, il y a un risque d'incendie et d'électrocution. L'appareil a-t-il été réparé par du personnel qualifié ?
- Ne pas laisser tomber de corps étrangers dans l'appareil. La pénétration de corps étrangers peut provoquer un incendie ou un choc.
- N'utilisez votre terminal D220 qu'avec les accessoires fournis. L'utilisation d'autres accessoires entraîne un dysfonctionnement.
- Ne pas exposer l'appareil à des conditions climatiques extrêmes telles que la pluie, la grêle, le soleil ou la neige. En cas de dommage, l'appareil doit être examiné par le service client à cause de vices éventuelles.
- Ne pas insérer d'objets qui ne répondent pas aux fins précisées dans les ouvertures du boîtier ou les fentes destinées aux cartes. Cette action endommagera le boîtier ou le lecteur de carte.
- Veuillez placer le dispositif, la batterie et l'équipement de D220 hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'avalement, de blesser les enfants ou d'autres personnes ou d'endommager les objets eux-mêmes.
- Le terminal ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur et ne doit donc pas être ouvert. Si vous l'ouvrez, la garantie sera nulle et non avenue.
- Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer l'appareil. Une manipulation brutale peut endommager les circuits internes et abîmer la mécanique.
- L'appareil D220 est équipé d'une interface Wi-Fi pour les communications sans fil. Ne jamais utiliser l'appareil dans des environnements où il pourrait causer des interférences (avions, hôpitaux, etc.)
-

Consignes de sécurité pour la batterie

- Utilisez uniquement le modèle de batterie inclus avec la livraison.
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur extrême.
- Ne pas court-circuiter les contacts en raison du risque d'explosion.
- La température de charge se situe entre 0 et 40 ° C
- Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni.
- Ne pas stocker à une température inférieure à 20 ° C ou supérieure à 70 ° C.
- Ne pas exercer de pression sur la batterie.
- Ne pas démonter, percer ou endommager la batterie.


Maintenance

- Ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer l'appareil ou ses composants ou pour enlever la poussière.
- Assurez-vous que vous ne pas rayer la surface de l'écran tactile.
- Veillez à ce que les contacts de charge demeurent propres.

C'est parti

Aperçu

1. Cliquez sur le bouton ON / OFF
2. Lecteur de cartes à bande magnétique
3. Port USB pour le câble de recharge
4. Lecteur de carte à puce
5. Afficher et écran tactile
6. Lecteur NFC

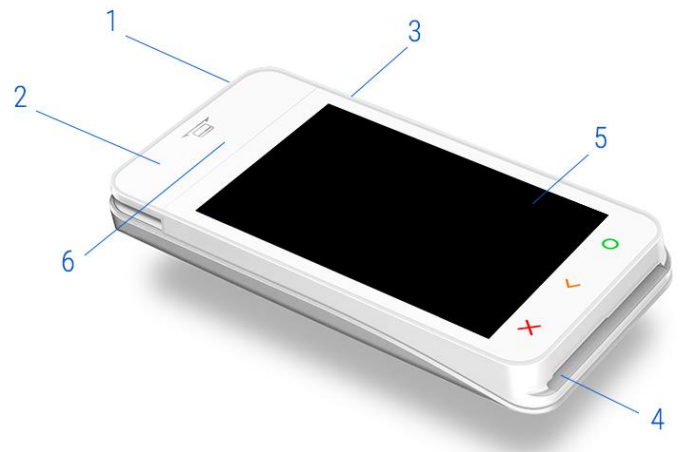

Touches tactiles du clavier

Pour naviguer dans votre dispositif D220, les principales touches de fonction sont :

MENU Ouvre l'écran de menu pour choisir le type de transaction

CONFIGURATIONS Ouvre l'écran configuration

X Annule l'opération et revient à l'écran précédent

O Approuve l'entrée et passe à l'écran suivant

< Supprime l'entrée

Clavier

Enter, Cancel, Clear (Touche tactile)

0~9 (Touche Virtuelle)

Chargement en cours

Le terminal affiche l'état d'alimentation de la batterie sous forme de barres. Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer sur la vitesse de déchargement de la batterie, par exemple :

- La durée pendant laquelle le chargeur est désactivé
- La durée avant l'activation du mode veille
- Durée entre les transactions

Veillez vérifier l'état de la batterie avant d'entreprendre toute action sur le terminal. Si le statut de la batterie « très faible » (aucune barre) ou « sans alimentation », vous devez recharger la batterie.

Lorsque vous allumez votre appareil D220 pour la première fois, vous devez le charger. Insérer le câble dans la fente de chargement pour le recharger (point 03).



Mise en garde : la batterie rechargeable doit être remplacée si elle a été utilisée pendant deux ans. Si la batterie rechargeable n'a plus sa forme d'origine ou surchauffe, veuillez la remplacer par une batterie neuve.

Ne pas utiliser des câbles externes autres que ceux spécifiés et fournis. Vérifiez que le câble est acheminé pour prévenir les dommages ou les contacts accidentels. Ce dispositif est destiné à être utilisé lorsqu'il est alimenté par une source d'alimentation électrique externe à basse tension.

Garantie et politique de retour

Important : le produit, y compris l'appareil D220 et myPOS Business Card (« le produit ») n'est pas couvert par la loi de consommation, y compris les directives CE sur la protection des consommateurs et les ventes à distance. Ce produit n'est pas conçu pour les consommateurs, c'est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui ne concernent pas son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ce produit représente des services financiers et est conçu exclusivement pour accepter des paiements pour des services ou produits offerts par des personnes physiques ou morales ayant une activité commerciale légale, agissant en tant que professionnels, commerçants indépendants, commerçants, marchands, travailleurs indépendants ou qui vendent des biens ou des services.

Remplacement du pack défectueux myPOS

- Le client (la cliente) ne doit pas ouvrir le terminal PDV et ne doit pas essayer de réparer les défaillances tout seul / toute seule. Cette action sera considérée comme une défaillance provoquée par le client et le fournisseur de services ne sera pas tenu de respecter ses obligations en vertu de la Politique de retour.
- Le client peut retourner le package complet de myPOS Package, y compris l'appareil D220 et myPOS Business Card, dans un délai d'un (1) an à compter de la date de réception de myPOS Package par le client s'il respecte les conditions suspensives énoncées dans la politique de retour, disponible sur www.mypos.com.
- Certains distributeurs peuvent fournir un service après-vente à la clientèle et peuvent reprendre l'appareil défectueux D220. Veuillez d'abord contacter votre distributeur ou agent et vérifier s'il existe un service après-vente pour la clientèle et s'il n'y en a pas, veuillez procéder selon les instructions figurant dans cette politique de retour.
- La garantie du fournisseur de service ne couvre pas les câbles, accessoires, prises ou unités d'alimentation électrique ou d'autres éléments, à part les dispositifs de D220 et myPOS Business Card du pack myPOS.

Veillez lire le texte intégral de la Politique de retour disponible sur www.mypos.com avant de souscrire au service et d'activer le pack myPOS.

Important : élimination



Vous n'êtes pas autorisé à éliminer l'appareil D220, y compris la batterie, les câbles ou d'autres composants avec les ordures ménagères. Si votre D220 ne fonctionne pas, vous devez l'envoyer pour réparation conformément à la politique de retour disponible sur www.mypos.com.

Pour plus d'informations

Pour obtenir la liste complète des documents disponibles, veuillez visitez :

www.mypos.com