



Technische specificaties en garantie
myPOS Europe Ltd.

myPOS Mini Ice | NI

Inhoud

Ondersteunde internetverbindingen	2
Certificeringen en EMV	2
D220-specificaties	3
Veiligheidsvoorschriften.....	5
Algemene veiligheidsinformatie.....	5
Veiligheidsinformatie voor accu.....	5
Onderhoud	6
Aan de slag	6
Overzicht	6
Toetsenblok – aanraaktoetsen.....	6
Toetsenblok.....	6
Opladen	7
Garantie en retourenbeleid.....	7

Ondersteunde internetverbindingen

Uw nieuwe myPOS Mini Ice (afgekort D220) vereist een internetverbinding om goed te kunnen werken. De internetverbinding kan worden gemaakt via Bluetooth, wifi en simkaart. Verbind uw myPOS met het internet met behulp van uw mobiele telefoon (via Bluetooth of persoonlijke hotspot), een draadloze router of GPRS. Voor meer informatie over het tot stand brengen van een verbinding verwijzen we u naar de snelgids, beschikbaar op www.myPOS.com.

Hieronder vindt u de ondersteunde verbindingstypes per besturingssysteem:



- **Bluetooth** - Om dit verbindingstype te gebruiken, moet u de gratis app **myPOS Bluetooth Service** downloaden en op uw mobiele telefoon die Android 4.2 of hoger draait. Schakel vervolgens Bluetooth in, start de app **myPOS Bluetooth Service** en log in.



Als u onze app **myPOS Bluetooth Service** nog niet hebt geprobeerd, hoeft u alleen maar de QR-code te scannen die links staat afgebeeld.

- **Wi-Fi** - U kunt uw apparaat met behulp van Persoonlijke hotspot of Wi-fi router aan te sluiten. De ondersteunde encryptiemethoden voor wifi-netwerken zijn WPA en WPA2.
- **Simkaart** - Zorg ervoor dat op uw simkaart 3G is geactiveerd.

Certificeringen en EMV



EC-conformiteitsverklaring. Fabrikant PAX Technology Limited, China, verklaart dat dit product compatibel is met de essentiële en andere eisen van de EC-richtlijnen R&TTE 1999/5/CE en de bijbehorende EC-richtlijnen en heeft de bijbehorende CE-markering.

D220-specificaties

Processor

Cortex A9

OS

Prolin

Geheugen

Flash 512MB+DDR 512MB

Display

4" TFT, 480 x 800 pixels

Port

1Micro USB

Toetsenbord

Enter, Cancel, Clear (Touch toets)

0~9 (Vrtueel toets)

Audio

Speaker

Magnetische kaartlezer

Track 1 / 2 / 3, bi-directioneel

Smartcardlezer

EMV4.3 L1 & L2 certified

Contactloos

ISO 14443 type A / B / Mifare

SAM

1 Micro SAM Slot

SIM

1 Micro SIM Slot

Beveiliging

PCI-PED 4.x, SRED

3DES, RSA

Communicatie

4G / 3G / Bluetooth + WiFi

Ecologisch

0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)

bedrijfstemperatuur

-20°C tot 70°C (-4°F tot 158°F)

opslagtemperatuur

10% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Stroom en batterij

Accu: Li-ion batterij 3050mAh

Input: 110~240V AC, 50/60Hz

Output: 5V DC, 2A

Gewicht en afmetingen

Lengte: 136.5 mm

Breedte: 70 mm

Hoogte: 17.4 mm

Gewicht

182 gram met batterij

Accessories

Wireless Charging Base (optional)

Certificeringen

PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2

EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2

Visa payWave; MaterCard Contactless; AMEX

Expresspay; Discover D-PAS

JCB J/Speedy; MasterCard TQM

Visa Ready; MasterCard M

Fabrikant: PAX Technology Limited

Adres: Room 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter. Er bestaat risico op ontploffing en brand en beschadiging van het apparaat wanneer andere adapters worden gebruikt.
- Stel het apparaat nooit bloot aan extreme temperaturen. Er bestaat risico op ontploffing en brand.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er rook, ongewone geuren of geluiden uitgestoten worden. Als u doorgaat met het gebruik van het apparaat onder dergelijke omstandigheden, bestaat er risico op brand en elektrische schok. Laat het apparaat repareren door gekwalificeerd servicepersoneel.
- Sta niet toe dat er vreemde voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van vreemde voorwerpen kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Bedien onze D220-terminal alleen met de bijgeleverde accessoires. Het gebruik van andere accessoires zal leiden tot storingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme weersomstandigheden zoals regen, hagel, sterk zonlicht of sneeuw. In geval van schade moet de unit door de klantenservice onderzocht worden op mogelijke storingen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen op de behuizing of de kaartsleuven die niet voldoen aan het opgegeven doel. Dit zal leiden tot schade aan de behuizing of kaartlezer.
- Bewaar het D220-apparaat, de batterij en apparatuur buiten het bereik van kinderen om inslikken van onderdelen door kinderen te voorkomen, wat letsel kan toebrengen aan kinderen of anderen, of de objecten zelf kan beschadigen.
- De terminal bevat geen onderdelen die onderhouden moeten worden door de gebruiker en moet daarom niet geopend worden. Als het apparaat geopend wordt, wordt de garantie nietig verklaard.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schudt er niet mee. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Het D220-apparaat is uitgerust met een wifi-interface voor draadloze communicatie. Gebruik het apparaat nooit in omgevingen waar het storingen kan geven (vliegtuigen, ziekenhuizen, enz.)

Veiligheidsinformatie voor accu

- Gebruik alleen het type batterij dat is inbegrepen bij de levering.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme hitte.
- Laat de contacten nooit kortsluiten vanwege explosiegevaar.
- De oplaadtemperatuur is 0-40° C.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
- Bewaar het apparaat niet onder -20°C of boven 70°C.
- Oefen geen druk uit op de accu.
- Haal de batterij niet uit elkaar, en doorboor of beschadig hem niet.


Onderhoud

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik geen perslucht om het apparaat of de onderdelen te reinigen of stof te verwijderen.
- Maak geen krassen op het aanraakscherm of het oppervlak.
- Houd de laadcontacten schoon.

Aan de slag

Overzicht

1. Aan/Uit-knop
2. Magnetische strip kaartlezer
3. USB-ingang voor oplaadkabel
4. Chip-kaartlezer
5. Display en touch-screen
6. NFC - reader

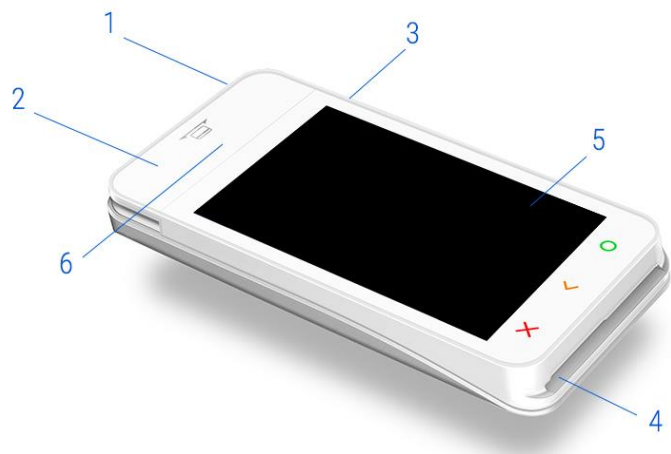

Toetsenblok – aanraaktoetsen

De belangrijkste functieknoppen om op uw D220-apparaat te navigeren, zijn:

MENU	Opent het menuscherm waar u het transactietype selecteert
INSTELLINGEN	Opent het scherm Instellingen
X	Annuleert de handeling en gaat terug naar het vorige scherm
O	Bevestigt de invoer en gaat naar het volgende scherm
<	Verwijdert de invoer

Toetsenblok

Enter, Cancel, Clear (Touch toets)

0~9 (Vrtueel toets)

Opladen

Het apparaat geeft de status van de batterij als een aantal streepjes weer. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de snelheid van het batterijverbruik, bijvoorbeeld:

- lengte van de tijd uit de oplader
- tijd voordat de sluimerstand wordt geactiveerd
- tijd tussen de transacties

Controleer de status van de batterij vóór elke actie op de terminal. Als deze 'erg laag' (geen streepjes) of 'leeg' is, moet de batterij worden opgeladen.

Wanneer u uw D220-apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u deze opladen. Plaats de oplaadkabel in de oplaadsleuf (punt 03).



Let op: De oplaadbare batterij moet na een gebruikperiode van twee jaar worden vervangen. Als de oplaadbare batterij niet de originele vorm meer heeft of oververhit is geraakt, moet u deze vervangen door een nieuwe batterij. Gebruik geen andere externe kabels dan de voorgeschreven en/of meegeleverde kabels. Zorg ervoor dat de kabel wordt geleid om schade of onbedoeld contact te voorkomen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik wanneer voorzien van stroom uit een externe voedingsbron.

Garantie en retourenbeleid

Belangrijk: Het product, inclusief D220-apparaat en myPOS-Business Card ('het product'), wordt niet gedekt door het consumentenrecht, inclusief EC-richtlijnen inzake consumentenbescherming en richtlijnen voor verkoop op afstand. Dit product is niet ontworpen voor consumenten, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Dit product vertegenwoordigt financiële diensten en is alleen ontworpen voor producten of diensten aangeboden door natuurlijke of rechtspersonen met een wettelijke bedrijfsactiviteit als professional, eenmansbedrijven, handelaars, winkeliers, zelfstandigen of het anderszins verkopen van goederen of diensten.

Vervanging van een defecte myPOS-set

- De klant mag de POS-terminal niet openen en mag niet proberen het defect zelf te repareren. Dit wordt beschouwd als een defect veroorzaakt door de klant. De dienstverlener is dan niet aansprakelijk voor verplichtingen onder het retourenbeleid.

- De klant kan de volledige myPOS-set retourneren, inclusief het D220-apparaat en myPOS betaalkaart, binnen een termijn van 1 (één) jaar na de ontvangstdatum van de myPOS-set door de klant na afloop van de opschortende voorwaarden zoals vermeld in het retourenbeleid beschikbaar op www.myPOS.com.
- Sommige distributeurs bieden service na de verkoop aan en kunnen eventueel het defecte D220-apparaat terugnemen. Neem eerst contact op met uw distributeur voor service na de verkoop en als dat niet bestaat, ga dan te werk volgens de instructies onder dit retourenbeleid.
- De garantie van de dienstverlener dekt geen kabels, accessoires, stekkers of voedingen, of andere onderdelen anders dan de D220-apparaten en myPOS Business Card in de myPOS-set.

Lees de volledige tekst van het retourenbeleid nog eens door op www.myPOS.eu/legal voordat u zich registreert voor onze diensten en de myPOS-set activeert.

Belangrijk: afvalverwijdering



Het is niet toegestaan het D220-apparaat, inclusief de batterij, kabels of andere componenten, te deponeren bij het algemene huishoudelijke afval. Indien uw D220 niet werkt, moet u deze laten repareren. Volg hiervoor het retourenbeleid dat staat vermeld op www.myPOS.com.

Meer informatie

Een volledige lijst met beschikbare documentatie vindt u op:
www.myPOS.com